

ALPINE

Voice Navigation System

NVE-N077PS

Fjärrkontroll (RUE-4191) Referensguide

Tryckt i Japan (S)
68P50520Y80-A

Till användarna

- Fjärrkontrollen "RUE-4191" följer med enheten.
- Se denna guide för användning med "RUE-4191".

● Observera:

- "RUE-4135" följer inte med enheten.
- Även om "RUE-4135" nämns i "Användarhandledning" och "Installations- och anslutningshandledning" är det istället "RUE-4191" som följer med. Var försiktig.

! VARNING

Om dessa instruktioner inte läses noggrant, kan detta leda till svår personskada eller dödsfall.

TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.

Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.

FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.

UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.

Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.

STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.

Framförande av ett fordon utan att kunna höra ljud utanför fordonet kan orsaka olycka.

! FÖRSIKTIGT

Om dessa instruktioner inte läses noggrant, kan detta leda till personskada eller materialskada.

ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I BATTERIERNA MED POLERNA VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL.

Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och -) vänds åt korrekt håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier som är spruckna eller som läcker batterisyra kan orsaka brand eller personskada.

Försiktighet vid hantering

Tappa inte enheten och stöt inte till den. Det kan ge den permanenta skador.


Håll enheten borta från vatten och fukt, direkt solljus, värme och för mycket damm. Använd aldrig rengöringsdynor, stålull, slippulver eller kraftiga kemiska medel såsom lut, för rengöring.

Rengör med ett stycke mjukt, luddfritt tyg eller bomullstuss som fuktats lätt med en mild blandning av tvättmedel och vatten.

Använd inte enheten på ett sätt som kan distrahera dig från att köra säkert.

Installation av fjärrkontroll


- Lämna inte fjärrkontrollen monterad på hållaren om den är utsatt för direkt solljus. Avlägsna fjärrkontrollen från hållaren och lägg den i handskfacket.
- Använd skruvar om inte dubbelhäftande tejp kan fästa hållaren säkert.

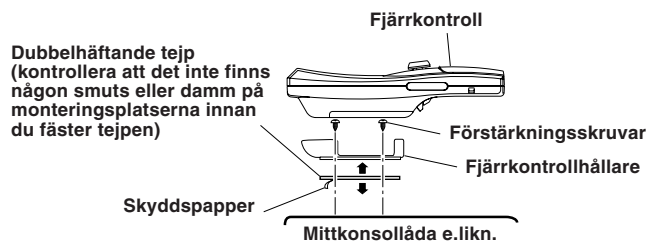


Batteribyte

Andvändbara batterier: använd två stycken torrbatterier (storlek AAA) eller motsvarande.




- 1 **Öppna batterilocket**
Tryck på locket. Skjut det i pilarnas riktning och ta av det.

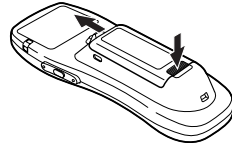

- 2 **Byt batterierna**
Ta ur de gamla batterierna. Lägg nya med polerna (+) och (-) vända åt de håll som skissen i facket visar (+) und (-).

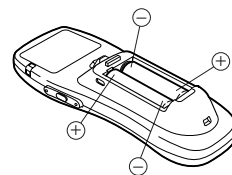

- 3 **Stäng locket**
Skjut in locket i pilens riktning tills det klickar till.

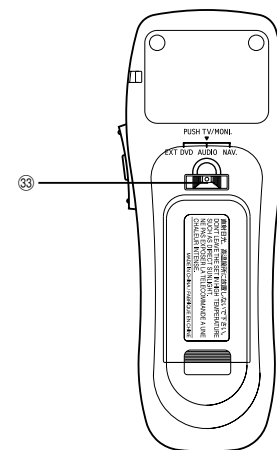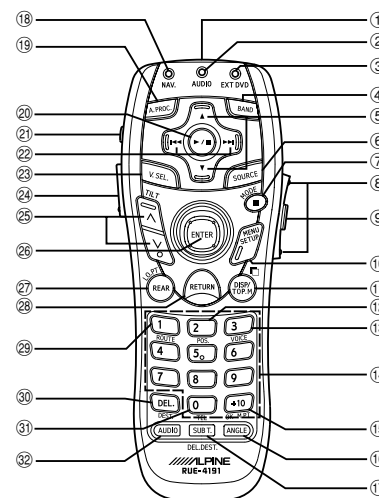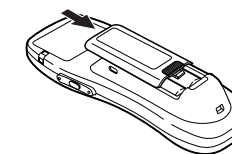

Huvudenhetens kontrolläge

Ställ EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplaren till "AUDIO"-sidan när du använder huvudenheten.

- 1 Fjärrkontrollssändare
- 2 Statusindikator för AUDIO-läget
- 3 —
- 4 BAND-tangent
- 5 Radioläge: förvalda stationer
Växelläge: Val av skiva
MP3-läge: för att välja mapp
Kassetbandsläge: Programsensor
SOURCE-tangent
- 6 —
- 7 —
- 8 VOLUME UP/DOWN-tangent
- 9 MUTE-tangent
- 10 —
- 11 —
- 12 —
- 13 —
- 14 Funktionstangent (1 till 7)
- 15 —
- 16 —
- 17 —
- 18 A.PROC.-tangent
- 19 PLAY/PAUSE-tangent
- 20 Strömtangenten ON/OFF
- 21 Radioläge: SEEK UP/DOWN
Växelläge/CD/MD-läge: Musiksensorn, BW/FF (tryck och håll nere)
- 22 Kassetbandsläge: REW/FF
- 23 —
- 24 LIGHT-tangent för fjärrkontrollen
- 25 UP/DOWN-tangent för visningsvinkel
- 26 —
- 27 —
- 28 —
- 29 —
- 30 EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplare
TV/MONI-tangent (tryck)

Observera:

- Beroende på enheten kan vissa funktioner inte utföras. Se enhetens användarhandledning för detaljer.
- En motsvarande Alpine-produkt behövs för att kunna använda fjärrkontrollen med denna källa. Köp den separat för användning.

Kontrolläge för navigering av typ karta/pil

Ställ EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplaren till "NAV."-sidan vid navigering.

- 1 Fjärrkontrollssändare
- 2 —
- 3 —
- 4 —
- 5 —
- 6 —
- 7 MODE-tangent
- 8 VOLUME UP/DOWN-tangent
(När ansluten till Ai-NET-huvudenheten)
- 9 MUTE-tangent
(När ansluten till Ai-NET-huvudenheten)
- 10 MENU-tangent
- 11 □-tangent (endast MAP-typ)
- 12 POS.-tangent
- 13 VOICE-tangent
- 14 Siffertangenter
- 15 OK/M.PT-tangent
- 16 —
- 17 DEL. DEST.-tangent
- 18 Statusindikator för NAV.-läget
- 19 —
- 20 —
- 21 Strömtangenten ON/OFF
- 22 —
- 23 —
- 24 LIGHT-tangent för fjärrkontrollen
- 25 Zoomtangent (bred/detalj) (endast MAP-typ)
- 26 Joystick/ENTER-tangent
- 27 LO.PT-tangent
- 28 RETURN-tangent
- 29 ROUTE-tangent
- 30 DEL./DEST.-tangent
- 31 TEL.-tangent (endast MAP-typ)
- 32 —
- 33 EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplare
TV/MONI-tangent (tryck)

Observera:

- Beroende på enheten kan vissa funktioner inte utföras. Se enhetens användarhandledning för detaljer.
- Efter att du tryckt på MODE-tangenten, ska du trycka på följande tangenter under tiden som statusindikatorn blinkar: Numeriska tangentbordet (0 till 9), DEL.-tangenten, OK-tangenten

AV-Huvudenhetens kontrolläge

Ställ EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplaren till "AUDIO"-sidan när du använder AV-huvudenheten.

- 1 Fjärrkontrollssändare
- 2 Statusindikator för AUDIO-läget
- 3 —
- 4 BAND-tangent
- 5 Radioläge: förvalda stationer
Växelläge: Val av skiva
SOURCE-tangent
- 6 —
- 7 —
- 8 VOLUME UP/DOWN-tangent,
Ljudjusteringstangent
MUTE-tangent
- 9 —
- 10 —
- 11 —
- 12 —
- 13 —
- 14 Funktionstangent (1 till 7)
- 15 —
- 16 —
- 17 —
- 18 —
- 19 A.PROC.-tangent
Tryck och håll nere i 2 sekunder för att visa inställningsmenyn.
- 20 Avspelning
Tryck och håll nere i 2 sekunder för att spela av i slow motion.
- 21 Strömtangenten ON/OFF
- 22 Hoppa över kapitel och spår
Tryck och håll nere i 2 sekunder för BW/FF.
- 23 —
- 24 LIGHT-tangent för fjärrkontrollen
- 25 UP/DOWN-tangent för visningsvinkel
(När ansluten till Ai-NET-huvudenheten)
- 26 Joystick/ENTER-tangent
- 27 —
- 28 RETURN-tangent
- 29 —
- 30 —
- 31 —
- 32 AUDIO-tangent
- 33 EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplare
TV/MONI-tangent (tryck)

Observera:

- Beroende på enheten kan vissa funktioner inte utföras. Se enhetens användarhandledning för detaljer.
- En motsvarande Alpine-produkt behövs för att kunna använda fjärrkontrollen med denna källa. Köp den separat för användning.

TV/Monitor-kontrolläge

Tryck på EXT DVD/AUDIO/NAV. när du styr monitorn. Skifta för att aktivera TV/MONI.-läget.

Kontrollera vilka TV-tuner- eller monitorfunktioner som motsvarar vilka tangenter på fjärrkontrollen och fäst passande märke (medföljer).

Observera: Beroende på enheten kan vissa funktioner inte utföras. Se enhetens användarhandledning för detaljer.

DVD-spelarens/DVD-växlarens kontrolläge

Ställ EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplaren till "EXT DVD"-sidan när du använder den externa DVD-spelaren/DVD-växlaren.

- 1 Fjärrkontrollssändare
- 2 —
- 3 Statusindikator för EXT DVD-läget
- 4 —
- 5 DVD-växlarens läge: Val av skiva
- 6 Audio-SOURCE-tangent
(När ansluten till Ai-NET-huvudenheten)
- 7 ■ (STOP)-tangent
- 8 VOLUME UP/DOWN
(När ansluten till Ai-NET-huvudenheten)
- 9 MUTE-tangent (När ansluten till Ai-NET-huvudenheten)
- 10 MENU-tangent
Tryck och håll nere i 2 sekunder för att visa inställningsmenyn.
- 11 Söker efter titel/kapitel/förfluten tid
Tryck och håll nere i 2 sekunder för att visa DVD-menyn/titelmenyn.
- 12 —
- 13 —
- 14 Siffertangenter
- 15 —
- 16 ANGLE-tangent
- 17 SUB T.-tangent (undertitel)
Tryck och håll nere i 2 sekunder för att sätta på eller stänga av undertitlarna.
- 18 —
- 19 A.PROC.-tangent
(När ansluten till den digitala ljudprocessorn)
- 20 Avspelning
Tryck och håll nere i 2 sekunder för att spela av i slow motion.
- 21 Strömtangenten ON/OFF
- 22 Hoppa över kapitel och spår
Tryck och håll nere i 2 sekunder för BW/FF.
- 23 —
- 24 LIGHT-tangent för fjärrkontrollen
- 25 UP/DOWN-tangent för visningsvinkel
(När ansluten till Ai-NET-huvudenheten)
- 26 Joystick/ENTER-tangent
- 27 —
- 28 RETURN-tangent
- 29 —
- 30 —
- 31 —
- 32 AUDIO-tangent
- 33 EXT DVD/AUDIO/NAV.-omkopplare
TV/MONI-tangent (tryck)

Observera:

- Beroende på enheten kan vissa funktioner inte utföras. Se enhetens användarhandledning för detaljer.
- En motsvarande Alpine-produkt behövs för att kunna använda fjärrkontrollen med denna källa. Köp den separat för användning.